



備蓄品で良好な避難生活をサポート！
みんなが過ごしやすい環境を整備！

避難所における良好な

内閣府策定の「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」および「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン」が令和6年に改定されました。

災対法86条の6に基づき、被災者の避難所における生活環境の整備のため、必要に応じた設備や備品の整備、男女別のトイレ・更衣室・洗濯干し場や授乳室の設置などによるプライバシーの確保、暑さ寒さ対策などが求められています。また、具体的な備品として、簡易ベッドや寝具、間仕切り用パーティションがあげられています。避難所における良好な生活環境に向け、「避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン」に記載の間仕切りやパーティション・トイレ・簡易ベッドなどの詳細を参考に、備蓄品の検討やガイドラインに沿った見直しなど、万一の災害が起こる前に備えを進めましょう。

想定される災害サイクル段階と必要備品について、参考例をご紹介します。

1 トイレの設置

被害状況の確認は必須ですが、災害発生後、いち早く対応が求められるトイレ。健康被害を防ぐためにも、女性や要配慮者も安心して使用できるトイレの設置は不可欠です。

① ポータブルトイレの設置

電気や水が止まると、普段のトイレが使用できなくなりますが、ポータブルトイレを備蓄しておくことで、すぐにトイレを使用することができます。災害発生直後、食料よりも、水よりも優先順位が高いトイレ。トイレは待ってられません。我慢することで健康被害の原因になります。いつでも使用できるあたりまえを、災害時でも、ポータブルトイレがサポートします。トイレ用処理袋が付いていると清潔に使用でき、安心です。

役割と求められる機能

- すぐに使用できること
- 衛生的に使用できること
- 要配慮者にも配慮されていること
- 安心して使用できること
- 手すりがついていること
- …など



【必要な時期】

災害発生

超急性期

急性期

亜急性期

慢性期

スフィア基準に沿ったトイレの設置数
〈女性用と男性用の割合…3:1〉

災害発生 ▶ 急性期 は50人に1基

急性期 ▶ 慢性期 は20人に1基

② マンホールトイレの設置

被害状況を確認し、下水道が機能していれば設置できるマンホールトイレ。汚物を直接、下水用マンホールに流すので衛生的です。特別な消耗品不要で使用することができるマンホールトイレ。取り急ぎのトイレはポータブルトイレを、超急性期以降のトイレとしてはマンホールトイレが有効です。手すりや背もたれが付いていると高齢の方や妊産婦の方などの要配慮者も立ち座りしやすく安心です。小便器タイプを併せて設置することで混雑緩和に役に立ちます。

役割と求められる機能

- 衛生的に使用できること
- 要配慮者にも配慮されていること
- 迅速に設置できること
- 女性用・男性用がわかりやすいこと
- 安心して使用できること
- 手すりがついていること
- …など



【必要な時期】

災害発生

超急性期

急性期

亜急性期

慢性期

＼ トイレと一緒に /

2 プライバシー確保用のテントを設置

トイレ用テントに、また、更衣室・授乳室などにも使用できる自立タイプのテント。屋外でも屋内でも使用できるので便利。大型タイプは要配慮者用としておすすめです。かんたんに組み立てができるので、災害直後でも、すぐに設置できます。プライバシーを保護するので、トイレ用テントや更衣室・授乳室・救護室などとして多目的に使用できます。女性用・男性用を色で分けることができると、お子様だけでなく海外の方にも安心です。

役割と求められる機能

- プライバシーの保護
- 安心して使用できること
- 女性用・男性用がわかりやすいこと
- 迅速に設置できること
- …など



【必要な時期】

災害発生

超急性期

急性期

亜急性期

慢性期

生活環境のために

指針・ガイドラインの改定点(抜粋)、注目点

■避難所における備蓄等の充実

災害用トイレを備蓄しておくこと。なお、バリアフリーに対応したトイレも備蓄しておくこと。その他、生活必需品を備蓄しておくことが望ましい。

■女性の視点を踏まえた避難所運営

昼夜問わず安心して使用できること。女性に配慮した備蓄や避難所レイアウトを設けること。

■要配慮者に対する支援体制

避難所内での要配慮者用のスペースの確保、必要な育児・介護・医療用品などの備蓄、調達体制の構築・検討をしておくこと。

■スフィア基準の採用

1人当たりの居住スペース:最低3.5㎡
トイレの割合:女性3:男性1 など

災害サイクルとは

災害発生から復興が終わるまでの段階を表示しています。

災害発生	
超急性期	発生後2~3日
急性期	発生後1週間
亜急性期	発生後2~3週間
慢性期	発生後数ヶ月~
平穩期	復興が終わる

3 間仕切りやパーティションの設置

超急性期と急性期・亜急性期ではパーティションの設置・使用目的が変わるので、組み替え設置ができると便利です。例えば、超急性期には、避難者の受け入れが優先されるので、プライベートスペースの確保が難しく、救護室や授乳室・おむつ交換室など必要スペースの確保が優先されます。急性期になると家族単位でのプライベートスペースの確保が必要とされます。亜急性期は、洗濯干し場などの設置や、スフィア基準で言われている居住スペース3.5㎡の確保が求められます。イースタイの災害避難所用間仕切りシリーズは複数を連結させたり、2タイプを組み合わせることで設置したりすることができます。感染症を発症した際の専用スペースが必要になった場合など、使用状況に応じて組み替え、レイアウト変更ができるので、おすすめです。プライベートスペースに寝袋や床マットなどがあると、床の固さや冷たさを緩和できます。イースタイの災害避難所用寝袋は広げることで床マットにもなるので、併せて使用するとより過ごしやすくなります。

役割と求められる機能

- プライベートスペースの確保
- 救護室
- 授乳室
- 洗濯干し場
- 感染症対策
- ミーティングルーム
- 居住スペース
- 更衣室
- おむつ交換室
- 動線の確保
- 支援物資の保管庫
- …など

【必要な時期】

災害発生

超急性期

急性期

亜急性期

慢性期



／ 間仕切りやパーティション、寝袋と一緒に ／

4 簡易ベッドの設置

組立工具不要で、広げてかんたん設置。ベッドを設置することで、寝床用のスペースが確保でき、脚を伸ばして休むことができます。アレルギーや喘息、エコノミークラス症候群などの健康被害から身体を守りましょう。寝袋を併せて使用することで、寒さ対策・低体温症などの予防になります。

役割と求められる機能

- 寝床の確保
- 床からの埃などによる健康被害の防止
- エコノミークラス症候群の防止
- 暑さ、寒さの対策
- …など



【必要な時期】

災害発生

超急性期

急性期

亜急性期

慢性期

イーストアイのラインナップは避難

1 マンホールトイレシリーズ

マンホールのふたを開け、その上に設置する災害用トイレです。コンパクトに備蓄、工具不要でかんたん組み立て。洋式タイプは、背もたれと手すりが付いているので、立ち座りしやすく、高齢の方や妊産婦の方などの要配慮者にやさしい洋式トイレです。小便器タイプは1つのマンホールに複数設置できるので、限られたマンホールを有効に使用することができ、混雑緩和にも役立ちます。テントとセットで設置することをおすすめします。

災害用マンホールトイレ
洋式ワイドタイプ大型

VE100W



災害用マンホールトイレ
洋式ワイドタイプ

VE100M



災害用マンホールトイレ
洋式スリムタイプ

VE100



災害用マンホールトイレ
小便器タイプ

VENT



▶▶ P.5-8参照

2 ポータブルトイレシリーズ

コンパクトに備蓄、工具不要でかんたん組み立て。箱から本体を取り出し、座面を取り付け、トイレ用処理袋をセットするだけですぐに使用することができるポータブルトイレです。背もたれと手すりが付いているので、立ち座りしやすく、高齢の方や妊産婦の方などの要配慮者にやさしい洋式タイプ。トイレ用処理袋は15枚入りです。

手すり付きポータブルトイレ
ワイドタイプ 処理袋付き

VE30P



手すり付きポータブルトイレ
スリムタイプ 処理袋付き

VE20P



▶▶ P.9-10参照

避難所



イーストアイの災害備蓄用品は、省スペース

3 パーソナルテントシリーズ

コンパクトに備蓄、工具不要でかんたん組み立て。トイレテント・更衣室・授乳室など、車で車いす用のトイレテントとして、また救護室などにも使用できます。Mタイプはブル

Sタイプ PTAS



Mタイプ(ブルー)

PTAM-A



体験談

【東日本大震災において岩手県で被災した社員のHさん】

トイレ、間仕切り、簡易ベッドなどの備蓄がいかに大事か。

東日本大震災では、町全体が壊滅状態で、避難所として指定されていた場所も被災し、開設された避難所は座る場所を確保するだけでも精一杯の状態、横になり身体を休めたくても足を伸ばすこともできない状態、廊下にも人がいっぱい、避難所へ入ることを諦め、車で過ごす方もたくさんいました。とにかく雨風を凌ぐことができたという現状で、運動施設などの床が土でも避難所として利用されました。心身共にリラックスして過ごす自宅での生活が、突然、奪われ、避難所が生活の拠点となった時のストレスは健康状態に大きな影響を及ぼしました。大切な方を亡くされた方、安否確認が取れず不安な状況を過ごされている方、生活環境の全てを失って

所の快適・安心な環境をサポート!



屋内

スで保管・かんたんに組み立てができます

プライベートスペースを確保することができる多目的のテントです。Lタイプは大型タイプとワインレッドの2色をご用意。女性用と男性用を区別できます。

Mタイプ(ワインレッド)

PTAM-R



Lタイプ

PTAL



▶▶ P.11-12参照

4 間仕切りシリーズ

コンパクトに備蓄、工具不要でかんたん組み立て。イーストアイの災害避難所用間仕切りシリーズは、複数台の連結や、2タイプを組み合わせたり、組み替えたりして設置することが可能です。プライベートスペースの確保だけでなく、救護室や更衣室、授乳室などに、また、ゾーニングや動線の確保など、状況に応じて多目的に使用することができます。

災害避難所用間仕切り4部屋セット

PT-P4

災害避難所用パーティション

PT-K6




▶▶ P.13-16参照

5 簡易ベッド

コンパクトに収納、本体を広げて、脚を開くだけのかんたん設置。埃などが届きにくく、床からの冷え対策、感染症対策にも安心の簡易ベッドです。背もたれは4段階にリクライニングでき、楽な姿勢で過ごすことができます。

災害避難所用
折りたたみベッド

PT3170

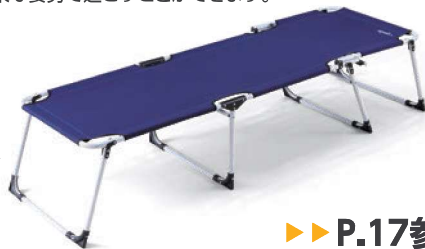

▶▶ P.17参照

6 寝袋

寝袋の中でも身体を動かしやすい、ゆったりとした封筒型。ジッパーを全開にしてシート状に広げられます。時間の経過や状況に応じて、床マットや掛け布団など、多目的に使用できます。

災害避難所用寝袋

PT5110



▶▶ P.18参照

しまった方、生後間もない赤ちゃん、家で寝たきりの生活だったお年寄り、たまたまその場所に居合わせ全く知らない土地で避難をされた方など…たくさんの悲しみや不安を抱えている状況で、お腹が空いた、お風呂に入りたい、綺麗なトイレを使いたい、プライベートな空間が欲しい、布団で寝たいなどを言うことができず、大勢の避難者の中で人間関係のトラブルが発生することもありました。しかし、どれも贅沢な要望ではなく、健康状態を保つためには必要なことだと考えます。一番困ったことがトイレでした。トイレの数が全く足りないのです。災害直後は精神的にも不安定な状況で、食欲も睡眠もとりたいという気持ちにすぐにはなりませんが、トイレ

だけでは違い。全ての避難者誰もが必要とします。災害直後でも困ることがないよう、すぐに使用できるトイレの備蓄は必要不可欠です。令和6年の指針・ガイドラインの改定は、これまでの震災経験を踏まえ、色々なことが盛り込まれました。災害直後、避難者は避難所の運営へまで気が回りませんので、トイレ、間仕切り、簡易ベッドなどの備蓄を充実させることは「避難所における良好な生活環境のために」必須であると考えます。災害発生時、難しいことではありますが、当たり前の日常生活を避難所でも送ることができるように…。だからこそ、事前に整えて欲しいと切に願います。

災害用マンホールトイレ洋式タイプ

下水用マンホールの上に設置し、直接汚物を廃棄するため、処理能力が大きく、衛生的な災害用トイレです。

下水道が機能していれば、災害発生後、比較的早期に設置でき、仮設トイレの到着を待たずに、通常のトイレに近い環境を確保できます。高齢の方などにも使いやすい、手すり・背もたれ付き、足元に段差がないバリアフリー仕様の洋式タイプです。

手すり内幅54cmのワイドタイプ、体格の大きな方、厚手の洋服を着ている方も、余裕をもって座れます。設置するマンホール内径に合わせてお選びください。

①ワイドタイプ大型 [VE100W]

対応マンホール内径
20~60
cm



②ワイドタイプ [VE100M]

対応マンホール内径
20~40
cm



お得なセット パーソナルテントについて詳しくはP.11-12へ

- パーソナルテントSタイプ[PTAS]テントセット
VE100W/PTAS
- パーソナルテントMタイプ[PTAM]テントセット
VE100W/PTAM-A (ブルー)
VE100W/PTAM-R (ワインレッド)


- パーソナルテントSタイプ[PTAS]テントセット
VE100M/PTAS
- パーソナルテントMタイプ[PTAM]テントセット
VE100M/PTAM-A (ブルー)
VE100M/PTAM-R (ワインレッド)

主な特徴



処理袋用ネットを取り付け 簡易トイレとしても使用可能

マンホールが使用できない場合、スリーブを付属の処理袋用ネットに付け替え、処理袋(トイレ袋)をセットすると、簡易トイレとして使用できます。

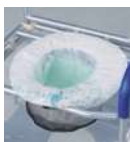

※処理袋は、トイレ用処理袋15枚入り(PA9015)、もしくは市販品を別途ご用意ください。トイレ用処理袋15枚入りについて詳しくはP.10へ



便座の高さ4段階調節

1番下を除く、上4ヶ所の穴を利用して2.5cmずつ高さ調節できます。便座を高めに設定し、立ち座りしやすくなるなどの使い方もできます。

※脚先パイプのプッシュボタンは、出荷時は収納のため一番下の穴位置にセットされており、そのままの状態ではソケット部の奥まで差し込むことができません。上4ヶ所の穴にセットしてご利用ください。



スリーブで汚物を マンホールに誘導

使用時は、スリーブが汚物をマンホール内へしっかり誘導します。

VE100W・VE100M: 角型
VE100: 丸型

高齢の方などにも安心の バリアフリー仕様！ 実際の災害でも活躍 しました！

避難所のトイレは様々な人が使用するため、使い勝手に配慮が必要です。災害用マンホールトイレ洋式タイプは、立ち座りをサポートする発泡ゴム付きの手すり、着座時の後転防止・座位の保持にも役立つ背もたれ付き、足元に段差がなく、つまずきにくいバリアフリー仕様。高齢の方・ケガをした方・妊産婦の方・お子様など、皆が使いやすい安心です。東日本大震災、熊本地震の避難所で実際に使用され、足腰に不安のある高齢の方も使用しやすかったと好評でした。



**コンパクト
収納**



工具不要



**組立時間
約3分**



**座面の高さ
4段階**

手すり内幅40cmのスリムタイプ

③スリムタイプ [VE100]

対応マンホール内径
**20~40
cm**



- パーソナルテントSタイプ[PTAS]テントセット
VE100/PTAS
- パーソナルテントMタイプ[PTAM]テントセット
VE100/PTAM-A (ブルー)
VE100/PTAM-R (ワインレッド)



組立手順【組立時間】約3分

※組み立てている
商品はVE100W
です。

1



本体フレームを開きます。

2



便座を本体フレームへセットします。

3



本体フレームをプレートに差し込みます。 マンホールの上に本体を置きます。

4



5



プレートは必ず地面へ固定してください。

事前に設置場所をご確認のうえ、付属のコンクリート釘が使用できない場合は、状況に適したアンカーやベグなどの部品や工具をご用意ください。また、釘などを打ち込む際に使用するハンマーは付属しておりませんので、別途をご用意ください。

プレートを地面に固定し設置完了です。

オプション



コンパクト収納

本体は折りたたみ式でコンパクトに収納・梱包されています。



便座のふた・座面として
使用できます。
ソフトシート [FCRPC]



土などの柔らかい地面へ固定する
場合に使用できます。


ベグ・ハンマーセット [VE100PG]

【セット内容】
PPベグ×4本、簡易ハンマー×1本


本体サイズ：①W67×D75×H79～86.5cm
②W67×D52×H79～86.5cm
③W52×D52×H77～84.5cm
重 量：①13.5kg ②10.3kg ③8.5kg
マンホール内径：①20～60cm ②20～40cm ③20～40cm
付 属 品：処理袋用ネット、コンクリート釘、
ペーパーホルダー、ペーパー、位置決めボルト、
六角レンチ、板スパン
最大使用者体重：150kg
材 質：プレート/スチール(シルバー粉体塗装)、
フレーム/アルミ(手すり握り部分：発泡ゴム)、
背ボード・便座/ポリエチレン、スリーブ/PVC
特 徴：●発泡ゴム付き手すり ●背もたれ付き洋式タイプの
マンホールトイレ ●工具不要のかんたん組み立て
●座面高さは脚先のプッシュボタンで4段階に調節可能
●足元に段差のないバリアフリー仕様
●スリーブを付属の処理袋用ネットに付け替え、
簡易トイレ用便器としても使用可能

収納箱サイズ


① VE100W
重量 15kg

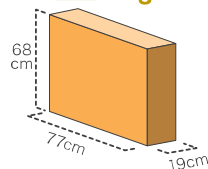

② VE100M
重量 11.8kg

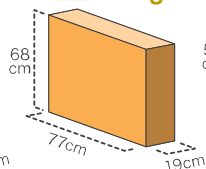

③ VE100
重量 9kg

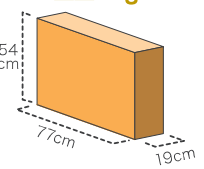

自治体向け

自治会・町内会向け

マンション向け

民間企業向け

いごき向け

災害用マンホールトイレ小便器タイプ

災害用マンホールトイレの小便器タイプです。

排水ホース式なので、1つのマンホールに複数台を設置できます。

限りあるマンホールを有効活用し、より多くのトイレを確保。

小便器を利用することで、トイレの回転率が上がり、

洋式トイレの待ち時間の短縮や混雑緩和、汚れの軽減に役立ちます。

小便器タイプ [VEMT]



ポリタンクを利用した 簡易小便器としても！

市販のポリタンクなどへ接続することで、場所を選ばず設営できます。災害用としてだけでなく、工事現場・建築現場などでも活用可能です。

※ポリタンクなどは市販品を別途ご用意ください。

オプション



延長部分

小便器本体の排水ホース(1.2m)に接続して延長が可能です。設営場所の状況に合わせてご使用ください。

延長用排水ホース1.2m [VE6010]



土などの柔らかい地面へ固定する場合に使用できます。

ペグ・ハンマーセット
[VE100PG]

【セット内容】PPペグ×4本、
簡易ハンマー×1本



お得なセット

パーソナルテント
について詳しくはP.11-12へ

● パーソナルテントMタイプ[PTAM]テントセット

VEMT/PTAM-A (ブルー)
VEMT/PTAM-R (ワインレッド)

● パーソナルテントLタイプ[PTAL]テントセット

VEMT2/PTAL
【セット内容】VEMT×2、PTAL×1



組立手順【組立時間】約3分

フレームは折りたたみ式、シートは面ファスナーで取り付け、特別な工具不要でかんたんに組み立て！

1



下側フレームを開いて組み立てます。

2



下側フレームをプレートに差し込みます。

3



上側フレームを開いて下側フレームに差し込みます。

4



便器付きシートを取り付けます。

5



左右の目隠しシートを取り付けます。

6



設営完了です。



コンパクト収納



工具不要



組立時間
約3分

本体サイズ：W67×D52×H126cm


重量：10kg

付属品：六角レンチ

材質：フレーム／アルミ（一部スチール）、プレート／スチール（シルバー粉末塗装）、便器・シート／PVC、排水ホース／ポリエチレン

特徴：●災害時、マンホールを利用して設置する簡易小便器 ●工具不要のかんたん組み立て
●マンホールの側に設置して、排水ホースで小便をマンホールへ廃棄
●1つのマンホールに複数台を設置することや、小口径の汚水枡などにも接続可能
●足元に段差のないバリアフリー仕様 ●便器左右に目隠しシート付き ●排水ホース1.2m付き

収納箱
サイズ
重量 12kg

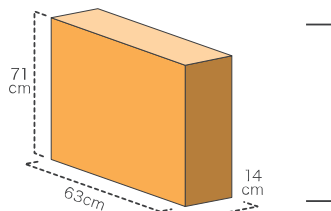


※マンホールトイレの設置については地域により対応が異なりますので、行政の担当部署（防災課・下水道課など）にご確認ください。


フレキシブル排水ホース式なので
複数台の設置が可能、
設置場所の調整もしやすく便利！

1ヶ所のマンホールを利用して囲むように複数台の小便器を設置したり、大型のテント内に複数台設置したりするなど、効率よくトイレを確保することができます。また、隣との距離をあけるなど、設置場所を調整しやすく、プライバシー保護、飛沫対策などに便利です。

パーソナルテントS・Mタイプ
と合わせて使用した場合

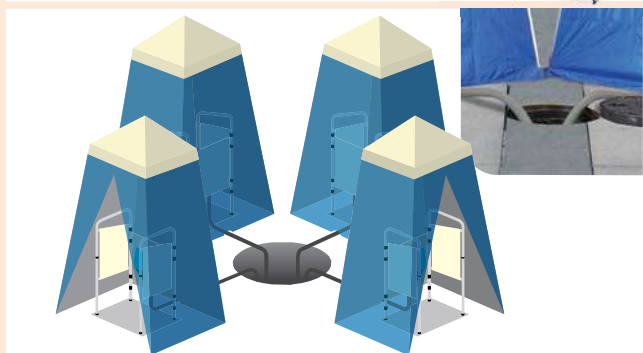

パーソナルテントLタイプ
と合わせて使用した場合

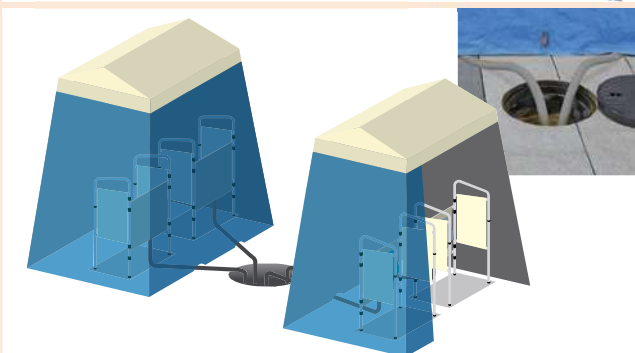

※設置時はマンホールのふたが開いた状態となるため、転落防止策・注意喚起処置などをお願いいたします。

限られたマンホールを有効活用

スフィア基準の女性用トイレ・男性用トイレの割合

女性3：男性1

災害時でもトイレは我慢できず、十分なトイレの確保は、健康被害や災害関連死を防ぐために重要です。スフィア基準に則った避難所運営指針において、トイレの数量は発災初期段階でも50人に1台、女性用トイレ・男性用トイレの割合は、「女性3：男性1」とされています。効率良くトイレを確保し、女性用トイレを多く設営するためには、小便器タイプの併設が有効です。洋式タイプは1つのマンホールに1台を設営しますが、小便器タイプは1つのマンホールに複数台を設置でき、少ないマンホールで多くの男性用トイレを設置可能。そして、限られた数のマンホールを、洋式トイレに多く割り当て、女性用トイレを増やすことができ、「女性3：男性1」のトイレ環境を整備しやすくなります。マンホールトイレは、下水道の機能を確保できれば比較的早期に設置でき、基準に沿ったトイレ確保に役立ちます。マンホールトイレ洋式タイプ・小便器タイプ、パーソナルテントを組み合わせた備蓄がおすすめです。



手すり付きポータブルトイレ 処理袋付き

手すり・背もたれ付きのポータブルトイレと処理袋が1箱にセットされ、災害時、スムーズにトイレを設置・使用できます。
本体は折りたたみタイプで、必要な時に、かんたんに組み立て・収納でき、持ち運びも楽。
狭いスペースでの使用、トイレへの移動が難しい場合などにも便利です。
処理袋は吸収シート一体タイプで、広げてセットするだけ。凝固剤などは不要です。

①ワイドタイプ [VE30P] ②スリムタイプ [VE20P]



※写真はVE30Pです。



コンパクト収納

薄型に折りたたみでき、軽量なので、持ち運びやすく便利です。

すぐに使える簡易トイレは、災害直後のトイレ対応に便利です！

災害が発生すると、断水や停電、破損などにより普段使用しているトイレが使用できなくなることも。避難所でも、マンホールトイレや仮設トイレなどが設置されるまでに時間がかかりますが、トイレは我慢できません。そのため、避難所運営指針でも、上下水道などが機能していなくても使用できるトイレの備蓄・整備が求められています。「手すり付きポータブルトイレ 処理袋付き」は、箱から出して、短時間で組み立て可能、処理袋をセットすることで、すぐに使用できるので、災害直後のスムーズなトイレ対応に役立ちます。

組立手順【組立時間】約2分

※組み立てている商品はVE30Pです。



本体フレームを開きます。



便座を本体フレームへセットします。



便座フレームと本体フレームに固定面ファスナーを取り付けます。



トイレ用処理袋を便座下のネット部分にセットし、便座の裏側に折り返します。

●手すり・背もたれ付きで、立ち座りサポート！

着座時の後転防止・座位の保持に役立つ背もたれ付き、握りやすい発泡ゴム付きの手すり付きで、足元に広いスペースがあるため、立ち座りしやすい構造です。高齢の方・ケガをした方・お子様など、配慮が必要な方にも使いやすいので安心です。

●ゆったり座れる手すり内幅54cmのワイドタイプ、狭い場所での使用に便利なスリムタイプの2タイプ。

●座面高さは5段階調節可能！

●処理袋の使用法はかんたん！

袋と吸収シートは一体化しているので、便座部分に広げてセットすれば使用できます！使用後は薬剤など不要、袋を縛るだけです。

本体サイズ：①W64×D49×H77～87cm ②W54×D48×H75～85cm
重量(本体のみ)：①5kg ②4.5kg


付属品：トイレ用処理袋(15枚入り)、ペーパーホルダー、ペーパー

最大使用者体重：①150kg ②100kg
材質：ポータブルトイレ本体/フレーム：アルミ(手すり握り部分：発泡ゴム)、

背ボード・便座：ポリエチレン、ネット/ナイロン
トイレ用処理袋/袋：ポリエチレン、凝固シート：不織布、高分子樹脂ポリマー、粉碎バルブ

特徴：●トイレ本体とトイレ用処理袋15枚が1箱にセットされている ●処理袋をネット部分にセットして使用する、手すり・背もたれ付き洋式タイプのポータブルトイレ
●折りたたみタイプで、工具不要のかんたん組み立て
●座面高さは脚先のプッシュボタンで5段階に調節可能 ●脚先にはゴムキャップ付き
●トイレ用処理袋は吸収シート一体タイプで薬剤などは不要
●トイレ用処理袋は有毒ガスを発生しない素材を使用しているので、可燃ゴミとして廃棄できる(自治体のゴミ収集方式を確認の上、処理のこと)

収納箱 サイズ

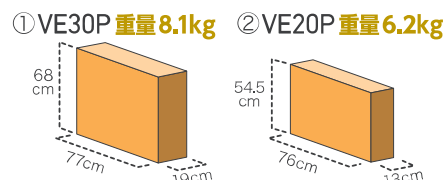

※トイレ用処理袋は市販品を使用することもできます。その場合の使用法は各商品の説明書に従ってください。



**コンパクト
収納**



工具不要



**組立時間
約2分**



**座面の高さ
5段階**

処理袋のストックに是非! トイレ用処理袋15枚入り

広げてセットするだけで使用可能! 清潔に安心して使用できるトイレ用処理袋です。



[PA9015]

本体サイズ: W65×H55cm/1袋
材 質: 袋/ポリエチレン、凝固シート/不織布、
高分子樹脂ポリマー、粉砕バルブ
収納サイズ: W30×D8×H35cm/15枚入り
収 納 重 量: 950g/15枚入り



1セットで3日分/1人

内閣府の「防災基本計画」には、食料、飲料水、簡易トイレなどの備蓄量について、「最低3日間、推奨1週間」分と記載されています。トイレ用処理袋は大人1人の3日分目安数である15枚入りです!※個人差がありますので、状況や人数などに応じて、余裕をもち備蓄しておく安心です。

※1日5回使用/1人を想定

主な特徴

●使用方法がかんたん!

吸収シート一体型の袋なので、広げてセットするだけ。薬剤を振りかけるなどの手間がありません。

●清潔に座れます。

袋で便座ごと包むので、便座が直接肌に触れず、清潔に使用できます。

●衛生的に使用できます!

高い吸収力を備え、防臭・抗菌効果に優れたシートを使用。また、処理袋は、万一破れた場合でも中身が漏れにくく、安心です。

●使用後は可燃ゴミに!

有毒ガスを発生しない素材を使用しているので、紙オムツと同様に可燃ゴミとして廃棄できます。

※最寄りの自治体のゴミ収集方式をご確認の上、処理してください。

●様々な場面で使用できます。

非常用トイレの他、ポータブルトイレにセットして介護用に、キャンプや登山などのアウトドア用に、車での緊急トイレや嘔吐時のエチケット袋に・・・。

手すり付きポータブルトイレ

ポータブルトイレ本体のみのご用意もございます。※トイレ用処理袋は別途ご用意ください。

①ワイドタイプ [VE30]

②スリムタイプ [VE20]

本体サイズ: ①W64×D49×H77~87cm
②W54×D48×H75~85cm
重 量: ①5kg ②4.5kg
付 属 品: ペーパーホルダー、ペーパー
最大使用者体重: ①150kg ②100kg

収納箱サイズ

① VE30 [重量7.2kg] W77×D19×H68cm
② VE20 [重量5.3kg] W76×D13×H54.5cm

(本体のみ)

5段階
調節

座面
高さ

①②
共通

36.5

46.5cm

①64cm

②54cm



※写真は
VE20です。

オプション



便座のふた・座面と
して使用できます。
**ソフトシート
[FCRPC]**

屋内・屋外、どこへでも持ち運びできる

コンパクトなので備蓄がしやすい! 防災用以外の様々な用途にも!

避難所用

個人・家族用

企業・施設利用

介護用・アウトドア用

工事現場・リフォーム用

組み合わせ設置例

**手すり付き
ポータブルトイレ
VE30P**

+

パーソナルテント

PTAM-R (ワインレッド)

パーソナルテントについて
詳しくはP.11~12へ



パーソナルテント

多目的に利用できるパーソナルテントはプライバシーの確保などに便利です。
用途に合わせて選べるS・M・Lの3サイズ。



感染症対策に

市販のスプレーなどで
除菌・消毒可能です。

簡易トイレ用、更衣室など用途はいろいろ！
屋内でも設営できる自立タイプです。
パーソナルテントMタイプは、
ブルーとワインレッドの2色展開。
お得にお求めいただける2色各2台の
「ミックスセット」もご用意しております。

①Sタイプ [PTAS]

※パーソナルテントSタイプはブルーのみのご用意です。

②Mタイプ

- ・[PTAM-A] (ブルー)
- ・[PTAM-R] (ワインレッド)
- 【お得なセット】
- ・[PTAM-ARS] (ミックスセット)

【セット内容】ブルー×2、ワインレッド×2

女性用・男性用や用途別をテントで色分け

女性用・男性用の区別が必要なトイレや更衣室などを、2色のテントで色分けできます。遠くからでも、お子様・外国の方などにもわかりやすく、様々な方への配慮につながります。



※写真はPTAM-Aです。



床面185cm×260cmのゆったりサイズ！
車いすご利用者様と介助の方が
一緒に入ることができ、
車いすの方向転換もしやすい大型テントです。
車いす用トイレや救護室などに。

③Lタイプ [PTAL]



組立手順【組立時間(2人で)】 PTAS/PTAM: 約3分 PTAL: 約5分


※組み立てている商品はPTAM-Aです。

1



屋根パイプをコネクターに差し込み、屋根部分を組み立てます。

2

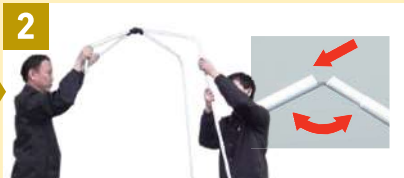

柱パイプを広げて連結し、屋根部分のパイプに差し込みます。

3



布地のジッパーを開け、フレームにかぶせます。

4



布地のピンを柱パイプに差し込みます。

5



床パイプを取り付けます。

6



完成！

テントの固定について

設置場所が、屋外の場合には必ず、屋外の場合には状況に応じて、テントを固定してください。付属品で十分に固定できない場合は、設置場所の状況に適したペグ、ロープ、重し（ウエイトや土のうやブロックなど）などを別途ご用意ください。



コンパクト収納



工具不要



組立時間(2人で)
PTAS/PTAM PTAL
約3分/約5分

主な特徴



使用中が一目でわかる「表示窓」

タグを表示窓に取り付け、「使用中」をはっきりと知らせることができます。面ファスナーで付け外しするので片手でも操作できます。タグはテント内側に付いているため風などで外れる心配がありません。



ジッパーのストラップが見えない安心構造

入口は内側・外側両面から開閉可能なジッパー式。ジッパーを閉めた際、ジッパーのストラップを内側に引き込み収納できます。外側からストラップが見えないので、使用中に誤って開けられることを防ぎます。




小物やペーパーの保管も可能

付属のネットに予備のペーパーを4巻入れて、テント内に保管できます。メッシュの小物入れ、タオルなど軽めのものを掛けるハンガーローブが左右に各1ヶ所あります。



入口をバリアフリー化 PTAS・PTAMのみ

マンホールトイレなどとセットで使用する場合、入口の床パイプを奥にずらして取り付けることで、段差がなくなり、足元に不安のある方や車いすの方がスムーズに進入できます。(この場合、テントの入口側床ルーブ(裾部分)をペグや重しで固定してください。)

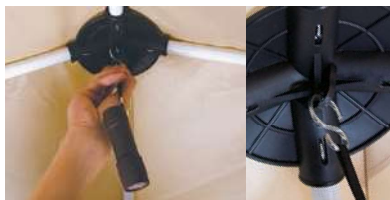

照明を吊り下げできる センターコネクタ PTAS・PTAMのみ

テント頭頂部のコネクタには、穴(φ6)がついており、フックなどを利用して、照明を吊り下げることができます。



入口を全開放・半開放可能! PTALのみ

救護室として見守りが必要な場合には全開放、車いす用トイレとして使用の場合には半開放など、用途や状況に合わせて選択できます。

- シルバーコーティングでシルエット対策
- 換気用メッシュ窓付き
- スチールパイプ製の頑丈なフレーム

本体サイズ:①W100×D100×H188cm ②W120×D120×H200cm ③W260×D185×H207cm
重量:①5kg ②6kg ③7.5kg

付属品:予備ペーパー用ネット、簡易ハンマー、ペグ、ロープ、布地収納袋、パイプ収納袋

材質:テント布地/屋根)ポリエステル150D・PU防水加工、(サイド)ポリエステル150D・シルバーコーティング加工、フレーム/スチール(白色粉体塗装)

特徴:●工具不要で、パイプ差し込み式でかんたんに組み立てができる多目的テント ●入口は、外側・内側両面から開閉可能なジッパー付き ●ジッパーのストラップは内側に収納可能 ●タグを表示窓に取り付け、「使用中」を知らせることができる ●テント内左右に小物入れ・ハンガーローブ各1ヶ所付き

①②のみ ●背面に換気用メッシュ窓1ヶ所付き ●布地に地面固定用の床ルーブ4ヶ所・風対策ロープ用の軒先ルーブ4ヶ所付き ●頭頂部のコネクタは穴付きで、フックなどを利用して照明を吊り下げることができる

③のみ ●左右に換気用メッシュ窓各1ヶ所付き ●布地に地面固定用の床ルーブ7ヶ所・風対策ロープ用の軒先ルーブ4ヶ所付き ●軒部分の四隅に反射材付き ●入口部分はジッパーを調整して全開放・半開放どちらにも対応可能

収納箱サイズ

- ① PTAS 重量6kg 15cm x 103cm x 15cm
- ② PTAM 重量7kg (ミックスセット) PTAM-ARS 重量30kg ②×4個(ブルー×2、ワインレッド×2)入り W95×D38×H33cm 15cm x 92cm x 18cm
- ③ PTAL 重量9.5kg 15cm x 110cm x 27cm

避難所、施設、学校などにおすすめ!

パーソナルテントは、他商品と組み合わせて、様々な用途に使用することができます!

S・Mタイプ¹人用サイズ

簡易トイレ用

更衣室用

レジャー・アウトドア用

組み合わせ設置例

パーソナルテント

+ PTAM-A(ブルー) PTAM-R(ワインレッド)

(左) 災害用マンホールトイレ

小便器タイプ VEMT

(右) 手すり付き

ポータブルトイレ VE30P

マンホールトイレ小便器タイプ、ポータブルトイレについて詳しくはP.7~10へ



Lタイプ²ゆったりサイズ

車いす用トイレ

救護室用

更衣室・授乳室用

組み合わせ設置例

パーソナルテント PTAL

+ 災害避難所用

折りたたみベッド PT3170

災害避難所用折りたたみベッドについて詳しくはP.17へ



避難所でのプライバシーの確保、スペースの有効活用

間仕切りを使用してストレスを緩和し

プライバシーのない避難生活、たくさんのストレスや不安…

災害時、様々な人が集まる避難所での生活を余儀なくされると、心身に負担がかかります。被災したショックや不安、いつもと違う環境への緊張に加えて、プライバシーがないことへのストレス。エリア分けされず雑然とした空間で、身体を伸ばすこともままならない状況。心身に及び疲労の蓄積は、重大な健康被害を引き起こすおそれもあります。

組み合わせ・組み替え可能な間仕切りで、状況に応じたレイア

災害後、時間の経過や状況の変化に応じて、避難所レイアウトの変更を求められるケースも考えられます。例えば、感染症が発生した場合、大きくエリア分けを行ったり、専用スペースに変更しなければなりません。また、避難者人数の変動により、居住スペースや各生活空間の広さを見直すこともあるかもしれません。「災害避難所用間仕切り4部屋セット」、「災害避難所用パーティション」を組み合わせて設置したり、組み替えたりすることができ、状況に合わせ柔軟に対応しやすく便利です。

災害避難所用 間仕切り4部屋セット [PT-P4]

1セットで4部屋を設営することのできる間仕切りです！1部屋は 幅2.1m×奥行2.1m、スフィア基準の「1人当たりの最低居住スペース3.5㎡」をクリアする、ゆったりしたプライベートスペースを確保できます。

詳しくはP.15へ》



災害避難所用 パーティション [PT-K6]

1枚で使用すると目隠しなどに、複数枚連結して使用すると通路の設営、大きな仕切り・ゾーニングなどに使用できます。

詳しくはP.16へ》



組立手順

広げる・通す・差し込む、3つの基本動作を繰り返すだけで、かんたんに組み立てられます！ ※組み立てているのはPT-P4(1部屋)です。

【組立時間】約10分 PT-P4 (4人で) PT-K6 (2人で)

〈基本動作〉




1 2つ折りのパイプを広げて差し込みます。

2 布地のスリーブにパイプを通します。

3 パイプをコネクターに差し込みます。



1 布地下側に梁パイプを通し、コネクターに差し込みます。

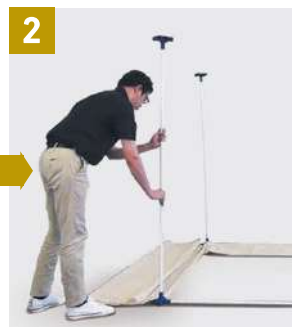

2 コネクターに柱パイプを差し込みます。

に「災害避難所用間仕切りシリーズ」がおすすめです！

ましょう！間仕切りがあると安心です



内閣府の避難所運営指針・ガイドラインでは、プライバシー確保のため間仕切り・パーティションの設置の重要性が唱われています。イースタイの間仕切りは高さ180cmで、周囲はもちろん、通行者からの視線も防ぎ、プライバシーを確保します。就寝や休息、着替えや授乳などの際にも安心ですね。周りを気にせずに過ごせる空間は、気持ちが落ち着き、ストレスを和らげます。またスペースや各エリアを明確に分けることができるので、生活スペースの確保、トラブル回避にも役立ちますね。避難所での生活の質を高め、心身の健康を守るためにも、間仕切りを備えましょう。

ウト！

を設けたり、感染症拡大を防ぐためのレイアウト・動線
難所用パーティション」は、複数台の連結や、2タイプを

災害避難所用シリーズを組み合わせ、より過ごしやすい環境を！

避難所運営指針では、間仕切りやベッドを備蓄し、避難所の開設時に設置するなど住環境を確保することが重要であるとされています。プライバシーを確保できる「間仕切り」・身体の負担を軽減する「折りたたみベッド」・就寝時や寒さ対策に役立つ「寝袋」を組み合わせ、避難者の健康と気持ちを守る生活環境を整備しましょう。



災害避難所用 折りたたみベッド [PT3170]



広げるだけでかんたんに組み立てできるベッドです。4段階のリクライニング機能付き、楽な姿勢で過ごやすく身体の負担を軽減。間仕切りで確保した居住スペースでの使用や救護用などにおすすめです。

詳しくはP.17へ》



災害避難所用 寝袋 [PT5110]



封筒型の寝袋です。折りたたみベッドと合わせて使用し、就寝や休息のサポートに。ジッパーを広げてシート状にすると、床マットとしても使用でき、間仕切りPT-P4の1部屋にちょうど良いサイズです。

詳しくはP.18へ》



防災用以外の
様々な用途にも！

3



布地上側に梁パイプを通し、コネクターに差し込みます。

4



布地をトグルで留めて完成です。

トグルボタン

PT-K6も
同様の手順で
組み立てます。



コンパクト収納なので、
たくさん備蓄しても
省スペースで保管できます。

避難所用

控室・休憩室

授乳室・更衣室

簡易診察室・病室

打ち合わせ
スペース (イベントなど)

災害避難所用 間仕切り4部屋セット

災害時に避難所で使用する簡易間仕切りです。1セットで幅210cm×奥行210cmのスペースを「田の字」型に4部屋設営可能！部屋の増設や間仕切り布の開放が状況に応じてかんたんにできます。プライバシーの保護、生活空間の確保に使用しやすく、避難者の心身への負担緩和に役立ちます。



コンパクト
収納



工具
不要



組立時間(4人で)
約10分

[PT-P4]



感染症対策に

市販のスプレーなどで
除菌・消毒可能です。




／ 出入りはもちろん、換気にも便利 ／



開閉しやすい
カーテンタイプ

どの面も左右どちらからでも開閉
でき便利です。側部の留め具はト
グルボタンで操作がかんたん。出
入口以外の布地は下側にもパイプ
が通っており、風などで裾がめく
れず、換気時などにも安心です。

主な特徴

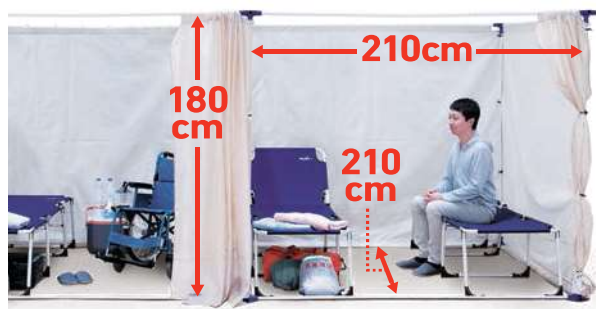

「1人当たりの最低居住スペース3.5㎡」*をクリア！※避難所運営指針より
1部屋が約4.4㎡の広々スペースと視線を防ぐ高さ！

- 避難所運営指針の「1人当たりの最低居住スペース3.5㎡」以上の部屋を設営できます。
大人が脚を伸ばして横になることができるゆとりあるスペースで、
生活空間としてはもちろん、診察室などにも。
- 折りたたみベッド (PT3170) を2台設置してもゆとりがあります。
- 高さが180cmなので通行者からの視線を防ぎ、飛沫の対策にも有効です。

セットで購入するとお得！

連結、増設、複数部屋の一室化など、多様なパターンで組み合わせ！

1セットでの参考パターン

基本
「田の字」型

1部屋



連結した
2部屋



各々
独立した
2部屋



連結した
3部屋



■体育館での使用例



複数セットを連結して多くの部屋を設営したり、間仕切り布を開放
し部屋をつなげることもできます。

**連結による余ったパーツを
活かして部屋を増設！**

4セット (16部屋) 連結すると、2部屋分
が増設可能となり、計18部屋完成しま
す。1部屋のコストを下げることができ
るので経済的です。



本体サイズ: W420×D420×H180cm

重 量: 31kg


材 質: 柱パイプ・梁パイプ/スチール(白色粉末塗装)、間仕切り布/
ポリエステル68D・PUコーティング

特 徴: ●工具不要で、かんたんに組み立てができる簡易間仕切り
●1セットで「田の字」型に4部屋設営可能 ●複数セットの連結や、
間仕切り布の開放による部屋の接続ができる
●間仕切り布はカーテン式、どの面も独立して左右どちらから
でも開閉可能 ●間仕切り布は、トグル(留め具)でかんたんに
固定可能 ●フレームはφ19のスチールパイプであり、連結式折
りたたみ構造である ●感染症対策として、市販の除菌・消毒用
スプレーの散布も可能 ●複数セットの連結により余った部品で
部屋を増設できる ●「災害避難所用パーティション」にも連結できる

収納箱サイズ (2箱/1セット)


① 重量 15kg

内容: 柱パイプ×9、間仕切り布×12、
コネクター×18、滑り止めシート×10、トグル×60

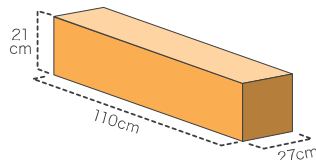

② 重量 21kg

内容: 梁パイプ×24

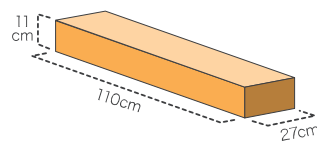

災害避難所用 パーティション

プライバシー保護、避難所のレイアウトやゾーニングに便利なパーティション！
1枚でも、連結しても使用できます。1セット6枚入りです。



コンパクト
収納



工具
不要



組立時間(2人で)
約10分



[PT-K6]



感染症対策に

市販のスプレーなどで
除菌・消毒可能です。



主な特徴



1枚でも連結でも使用可能！組み合わせて便利

- 自立するので、1枚でも目隠し用、スペースの仕切りとして使用ができます。
- 連結すると、大きくスペースを分けるゾーニング、通路・動線の確保などに便利です。
- 組み合わせることで様々なシーンで活用、多様なレイアウトが可能です。また、限られたスペースを有効活用できます。

避難所の運営指針では、世帯ごとのエリア確保、男女別の洗濯干し場・休養スペースの確保などが求められています。

間仕切りを使うと、レイアウトづくり、ゾーニング、動線確保などに便利です。

更衣室や診察室などのプライバシー保護、動線確保



支援物資の分類や管理に




本体サイズ：W210×D50×H180cm(独立1枚の場合)

重量：24kg(4kg/独立1枚)

材質：柱パイプ・梁パイプ・脚パイプ/スチール(白色粉体塗装)、間仕切り布/ポリエステル68D・PUコーティング
特徴：●工具不要でかんたんに組み立てできるパーティション ●1セットで独立したパーティションを6枚設置可能
●1枚単独でも、連結しても使用できる ●間仕切り布は、トグル(留め具)でかんたんに固定可能
●フレームはφ19のスチールパイプであり、連結式折りたたみ構造である
●感染症対策として市販の除菌・消毒用スプレーを散布できる
●「災害避難所用間仕切り4部屋セット(PT-P4)」にも連結できる

収納箱
サイズ
重量27kg

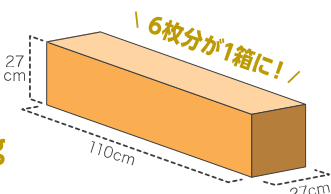

自治体向け

自治会・町内会向け

マンション向け

民間企業向け

工務店向け

災害避難所用 折りたたみベッド

災害時の避難所などに便利な折りたたみベッドです！広げるだけでかんたんに組み立て・設置できます。
4段階のリクライニング機能付きで、楽な姿勢で過ごしやすく、快適な睡眠・休息をサポートします。



コンパクト
収納



工具
不要



組立時間
約30秒



[PT3170]



感染症対策に

市販のスプレーなどで
除菌・消毒可能です。



避難所運営指針では、
簡易ベッドの使用が推奨されています！

避難所で床へ長期に横たわることは、エコノミー・クラス症候群を引き起こすだけでなく、埃を吸い込むことによる健康被害、身体の痛みも心配されます。また、床からの立ち上がり・起き上がりは足腰へ負担がかかるため、動くこと自体を避けるようになり、生活不活発病になる恐れもあります。さらに、冬場の冷たく固い床の場合、低体温症や体調不良につながる場合も。簡易ベッドを使用することは、就寝・休息のサポート、身体の負担を緩和するだけでなく、健康被害や災害関連死の抑制・対策に役立ちます。



主な特徴

ベッド高さ40cm

- 立ち座りしやすく、高齢の方などにも安心。
- ベッド下には、荷物を収納しやすい、ゆとりあるスペースができます。限りある空間の有効活用に。
- 埃などが届きにくく感染症対策にも。
- 寒冷時、床からの冷気を緩和できます。

40cm



楽な角度に調節可能！
4段階リクライニング

背もたれ部分は、かんたんな操作で、4段階に調節が可能です。

ゆとりあるシート長さ

シート長さ193cmで、背の高い方でも身体を伸ばしやすいベッドです。

コンパクト収納


3つ折りタイプなので、省スペースで保管でき、備蓄に便利。軽量なので、持ち運びも楽です。



組立手順【組立時間】約30秒

省スペースで作業でき、効率よくベッドを設置することができます。

1

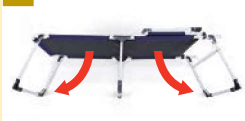

本体と脚を広げます。

2



ベッドを起こして、
背もたれを起こします。

3



背もたれの下脚を
広げます。

4



ベッドを平らにして、
完成です。

避難所、施設、学校などにおすすめ！

間仕切りとセットで居住スペースに！ テントとセットで診察スペースに！

組み合わせ設置例

折りたたみベッド

+

災害避難所用間仕切り PT-P4

災害避難所用間仕切りについて
詳しくはP.13～15へ



組み合わせ設置例

折りたたみベッド

+

パーソナルテント PTAL

パーソナルテントについて
詳しくはP.11～12へ



本体サイズ：W63.5×L203×H40cm（シートサイズ：W63.5×L193cm）

重量：7kg

収納時サイズ：W63.5×D17.5×H72.5cm

最大使用者体重：100kg

材質：フレーム／スチール（白色粉体塗装）、シート／ポリエステル600D・PVCコーティング（裏面）


特徴：●広げるだけでかんたんに組み立て・設置ができる、3つ折りタイプの折りたたみベッド

●4段階のリクライニング機能付き ●ベッド高さは床から40cm

●ベッド下のスペースに荷物を収納可能 ●各脚部にストッパー・ゴム製すべり止め2ヶ所（計8ヶ所）付き

●感染症対策として、市販の除菌・消毒用スプレーを散布可能

収納箱
サイズ
重量9kg

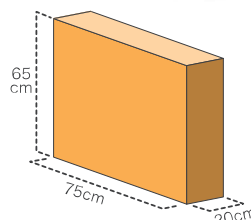

災害避難所用寝袋

避難所での睡眠をサポートする、ゆったりとした封筒型の寝袋です。寝袋内にゆとりがあり、身体の向きを変えたり、足を動かしたりすることができます。ジッパーを全開にするとシート状に広げることができ、床マットや掛け布団としても使用することができます。状況に応じて多目的に使用でき便利です。枕・収納袋付き。



コンパクト
収納



[PT5110]

寝袋を巻き、寝袋本体に付いた縛りヒモで固定し小さく収納できます。収納袋も付いているので持ち運びに便利です。



感染症対策に

市販のスプレーなどで
除菌・消毒可能です。



主な特徴



ジッパーを開けると



- 封筒型寝袋は、通常の布団に近い感覚で使用しやすく、安心です。
- 開閉は内外に引手が付いたジッパータイプで、内外両側から開閉できます。また、ダブルジッパーなので、全開や半開の他、部分開放も可能で温度調節に便利。
- ジッパーを全開すると1枚のシートになり、床マット・掛け布団などとしても活用できます。



ポケット

寝袋の内側には、スマートフォンや小物を入れることのできるポケット付き。

「災害避難所用シリーズ」の間仕切り・ベッドと組み合わせて備蓄し、過ごしやすい生活空間・環境を整えましょう。

組み合わせ設置例

寝袋
PT5110

+

災害避難所用
折りたたみベッド
PT3170



寝袋として「災害避難所用折りたたみベッド (PT3170)」に置くとうれいなサイズです。広げて掛け布団としても使用でき、就寝時に便利です。
折りたたみベッドについて詳しくはP.17へ

組み合わせ設置例

寝袋 + 災害避難所用間仕切り
PT5110 PT-P4

広げてシート状にすると「災害避難所用間仕切り4部屋セット (PT-P4)」の1部屋にちょうど良いサイズです。床の固さや冷気の緩和に役立ちます。

災害避難所用間仕切りについて詳しくはP.13～15へ



使用時サイズ: W90×D200cm
重 量: 2.6kg(枕含む)

付 属 品: 枕×1、収納袋×1

快 適 温 度: 2～4℃※平均的な体型の成人女性が快適に寝ることができる温度。
限 界 温 度: -18℃※平均的な体型の成人女性が寝袋の中で丸くなった状態で6時間耐えられる温度。


材 質: 【寝袋】表面・裏面生地/ポリエステル、内側生地/コットン、充填剤/中空繊維(ポリエステル)
【枕】生地/ポリエステル、充填剤/中空繊維(ポリエステル)

特 徴: ●封筒型の寝袋 ●内外に引手付きのジッパータイプで内外両側から開閉可能
●ダブルジッパーで、全開や半開の他、部分開放も可能 ●ドローコード付きで、放熱・冷気対策として寝袋の開口部(上部)を絞ることができる ●寝袋本体にしぼりヒモ付きで小さく収納可能 ●寝袋の内側に小物を収納できるポケット付き ●ジッパーを開いた際に開きを防止するストッパー付き ●感染症対策として、市販の除菌・消毒用スプレーを散布可能

収納箱サイズ

重量3kg

〈本体収納サイズ〉
φ30×H50cm、
重量: 2.6kg(枕含む)

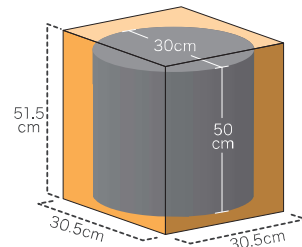

最新価格は、別紙価格一覧表、
当社HPをご確認ください。

商品紹介動画配信中

当社HPより商品の詳細をご確認ください。



HP



YouTube

フォロー、お友達登録を
お願いします。



X(旧Twitter)



LINE




Instagram



Facebook

災害用マンホールトイレ洋式タイプ・小便器タイプを使用して、
混雑の少ない、快適なトイレ環境を確保しましょう！

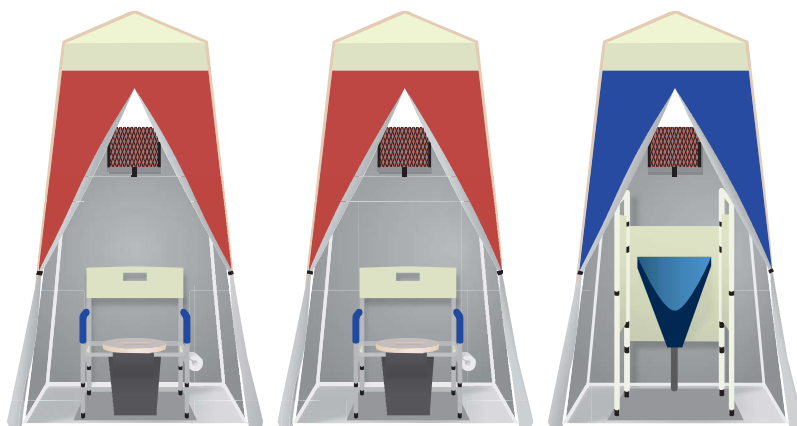

快適へ、優しさのひと工夫。

株式会社イーストアイ

〒123-0864 東京都足立区鹿浜 1-4-14

TEL | 03-3897-9393

FAX | 03-3897-9535

WEB | www.easti.co.jp

MAIL | info@easti.co.jp

●本カタログは2026年10月現在のものです。

●希望小売価格は、別紙価格一覧表をご参照ください。

また、弊社ホームページからもご確認ください。

●仕様、価格などは予告なく変更する場合がございます。

●カラー印刷などインクや撮影条件などから実際の色と多少異なる場合がございます。

●無断転載・複製を禁じます。

■お問い合わせ・商品のお求めは……